

ショッピングカート (横押し式)

No.823

ウォーキングキャリー

アイ
IカートII

保証書付


保管用



買い物などを入れて運ぶための製品であり、歩行の補助としては使用出来ません。

(シルバーカー、歩行車、つえの代わりとして使用できません。) 歩行に問題のない人が使用する商品です。

取扱説明書

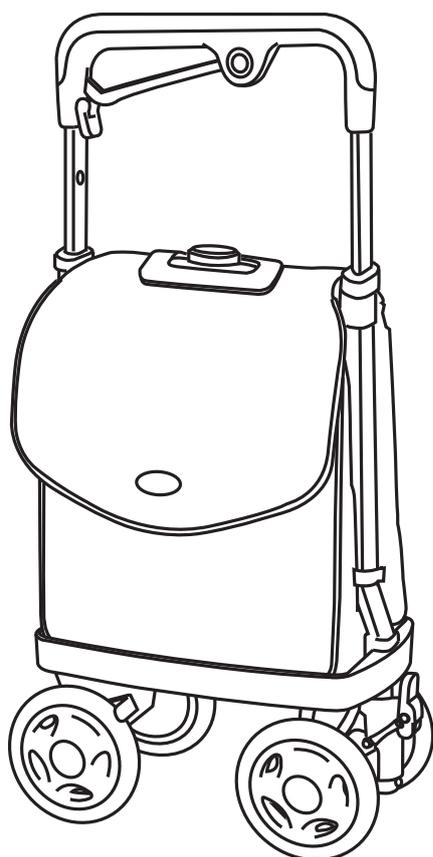

進行方向
→

ページ

安全上の注意2

各部の名称4

ハンドルの高さ調節4

ハンドブレーキの使い方5

駐車ブレーキロックのかけ方5

前輪キャスターの使い方6

ブレーキの調節の仕方6

バッグの外し方7

バッグの取り付け方7

進行方向について7

真横移動について7

お手入れと保管7

仕様7

保証書8

SGマークの被害者救済8

制度について

お買い上げいただき、まことに有難うございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

Symbol 須恵廣工業株式会社

安全上の注意

必ずお読みください。

- ご使用前には、必ずこの「安全上の注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。又、お読みになった後は、必ず大切に保管しておいてください。
- 本取扱説明書内に表示している注意事項は、製品を安全にお使いいただく上で、お客様や他の人々への危害や損害を、未然に防止するためのものです。内容により「警告」・「注意」に区分しています。

いづれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

▲ 警告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

▲ 注意 人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

表示記号の意味



「警告」や「注意」を促す事項を表します。



「禁止」を表します。



「必ず守ってほしい行為」を表します。

▲ 警告


この製品はショッピングカートです。歩行を補助する歩行補助車ではありません。自立歩行のできない人の使用はできません。(例:手すり等につかまらなければ歩行できない人)

ご使用前に、体調の状態によって(足元がふらつく、めまいがする等々)危険な場合もありますので、使用できるかをご自身で判断してください。

使用前は各部を点検して使用してください。

ブレーキのきき具合やハンドルなどの調整は確実にしておこなってください。

車道での使用は絶対しないで下さい。思わぬ事故にあう恐れがあり危険です。又、坂道などの使用はハンドブレーキを使用し、十分注意してください。



ハンドブレーキ



必ず守る



禁止

この製品のパイプはアルミ製です。急激な衝撃や圧力をかけると、曲がる可能性があります。一度曲がったパイプを修正して使用したり又製品の改良などは絶対にしないでください。



禁止

片寄って物を入れるとバランスが悪くなり、転倒の恐れがあります。重い物はバッグの下部に収納すること。6kg以上の荷物を載せないこと。




禁止

絶対にハンドルに寄りかかたりしないでください。又、ペットをつながないでください。



必ず守る

前・後のある製品です。必ず正しく前向きに押ししてください。後ろ向きに押しと転倒します。

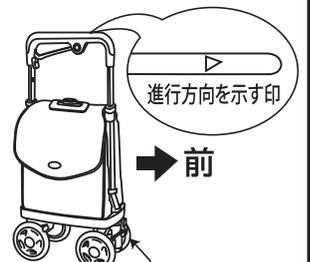

前


キャスター

▲ 注意

(寝かさないでください)
横に倒して積み
みしないでくだ
さい。
中身がでてきま
すので注意くだ
さい。



バッグ内に幼児を
乗せたり、ペット動
物を乗せたりして
使用しないでくだ
さい。

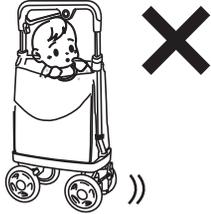


本製品では絶対に
子供が遊ばないよ
うにしてください。
思わぬ事故の原因
になります。



車体にかさ立てや
S字フック・キホル
ダー等を付けない
でください。



本製品を雨ざらしに
しないでください。
スプリングが錆びた
り故障や破損の原因
になります。

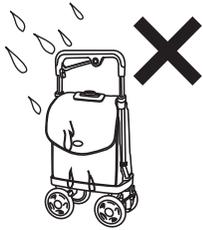

不整地での使用、段差
や溝及び踏切横断時
などは、車輪がはま
ると転倒するおそれ
があります。手前で必
ず一旦止まり、十分
注意して慎重に超え
るようにすること。



階段での引き下ろしをしないこと

使用前にハンドルが確実に固定さ
れているか確認してください。

カートにつまずいて転倒しないよ
うに注意してください。

- 交通の頻繁な所、混雑している所、及び夜間の使用は十分注意してください。
- 火の近くやストーブの側など高温になる場所での使用や保管は避けてください。

ハンドルを収納する際は
手を挟むことのないよ
うに注意してください。




使用前は必ず、ハンド
ブレーキ、駐車ブレー
キロックの性能につ
いて十分確認してく
ださい。また、本体
から離れるときは必
ずかけ、転倒しない
ことを確認してく
ださい。




ハンドブレーキの
操作時、指をはさ
まないように注意
してください。



使用前にバッグが確
実に取り付けられて
いるか確認してく
ださい。又、バッグ
のふたを必要以上
にひっぱらない
でください。

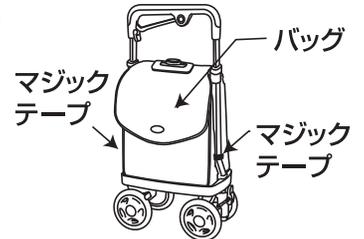


製品は真横移動は
できません。車や自
転車などすれ違う
時で、真横移動の
必要ある時は、持
ち上げて移動させ
てください。

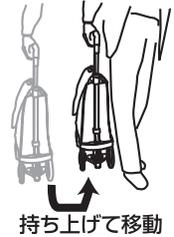

エスカレーターで移
動の時は、落下す
ることがないように
、置く場所に注意
し、ハンドルから
手を離さないこと。

荷物を入れたまま
段差のあるところ
を降りると車輪、
フレーム等が破損
するおそれあり
ます。

タイヤ及びブレー
キの摩耗を保守、
点検し、必に応
じて販売店等に
修理を依頼して
ください。
車輪から音の出
る場合は、車輪
に注油してく
ださい。

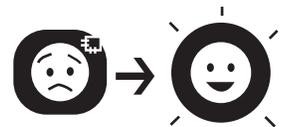

タイヤの点検

用途以外(例えば、
つえ、歩行車、シ
ルバーカー、乳母
車、いす、踏み
台等として)使用
しないでください。



禁止




必ず守る



必ず守る

各部の名称

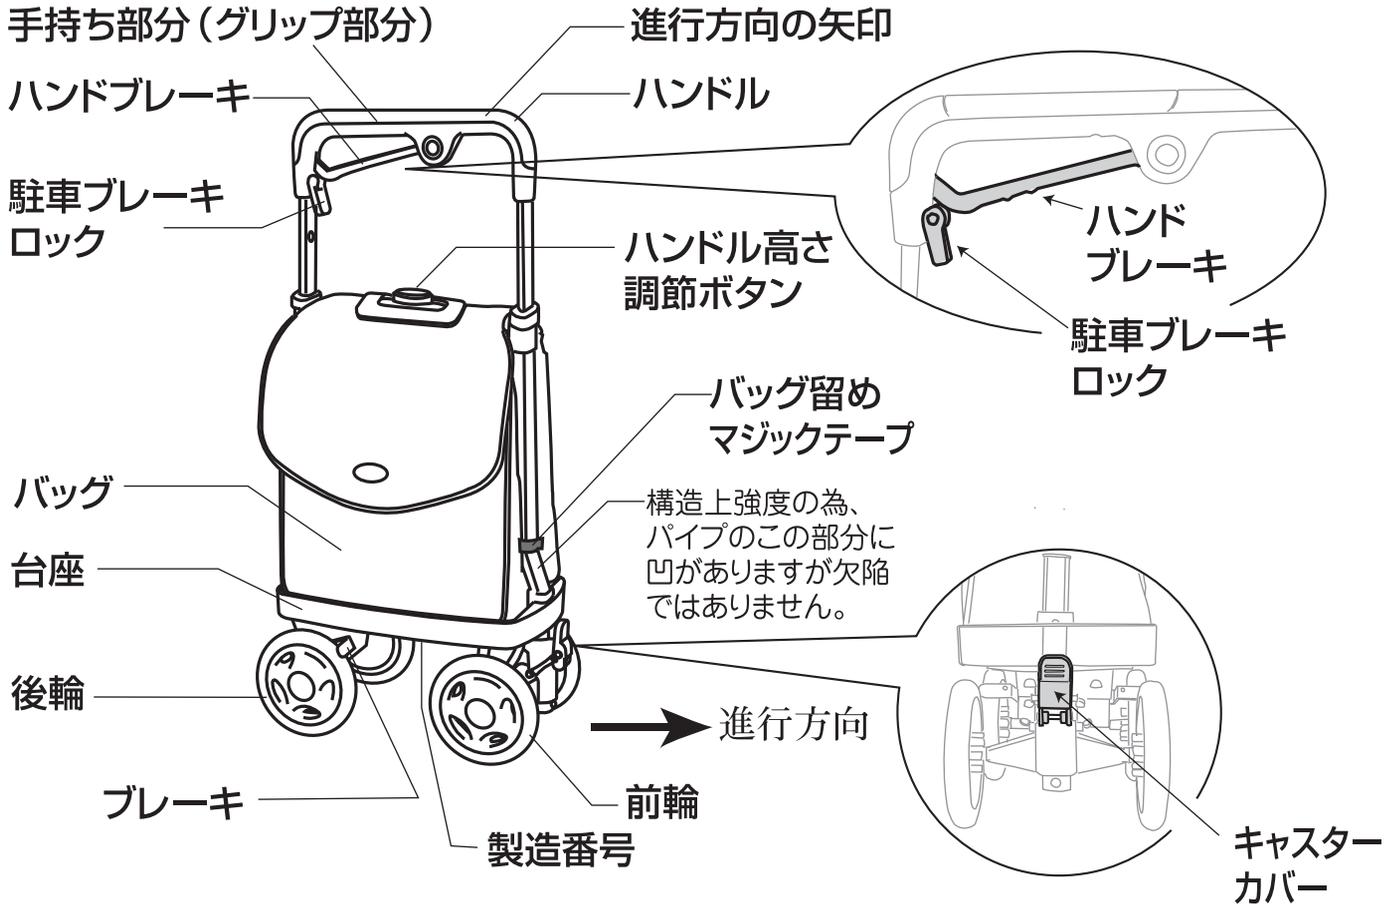

ハンドルの高さ調節

ハンドルの高さは、お好みに合わせて5段階に調節できます。

- ① 右図のように、片方の手のひらでハンドル高さ調節ボタンを均等に押しして…
- ② もう一方の手でハンドルの高さを調節（前後同じ高さで）してください。5段階に調節できます。


※穴が4つ見えたら一番高い位置です

※高さ調節をすると、パイプにスジがはいりますが強度に問題はありません。

ハンドル高さ調節ボタン

※必ず調節ボタンがカチッと上り、ハンドルが前後固定されるのを確認してから、ご使用ください。



※前輪キャスターの構造上、本体に多少横ゆれがあります。

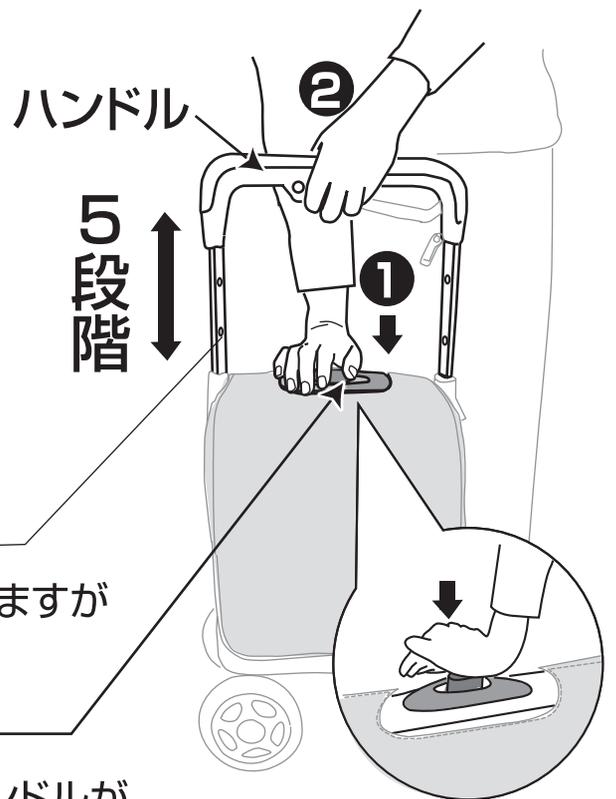

ハンドブレーキの使い方

ハンドブレーキは自転車のブレーキと同じようにスピードをコントロールします。

- 1 ハンドブレーキ部分の後方を握ると後輪にブレーキが掛かります。

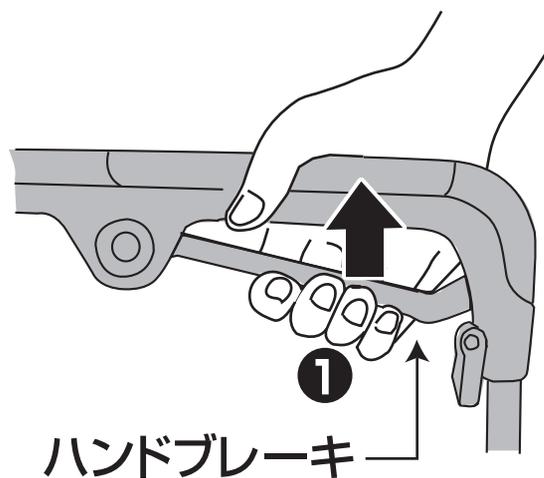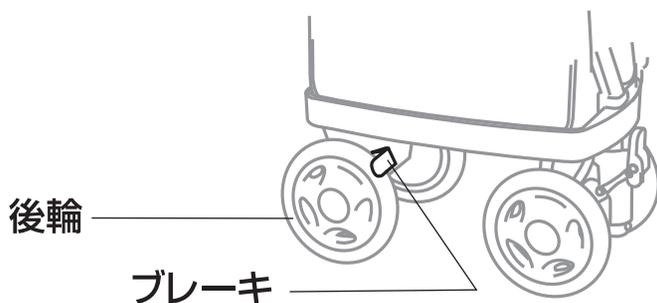

▲注意 このブレーキは簡易的なものです。あまり過信しないでください。

駐車ブレーキロックのかけ方



駐車ブレーキロックはカートから離れたりする時など、カートがひとりで動き出さないよう止めておくためのロックです。

駐車ブレーキを掛けるときは


- 1 ハンドブレーキ部分を握り・・・
- 2 駐車ブレーキロックを上げると駐車ブレーキが掛かります。

駐車ブレーキを解除するときは

- 1 ハンドブレーキ部分を握り・・・
- 3 駐車ブレーキロックを下げると駐車ブレーキが解除します。

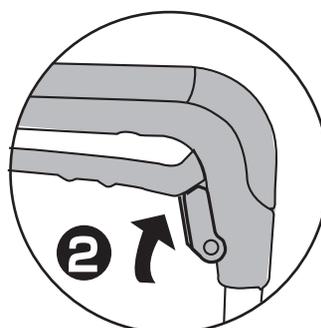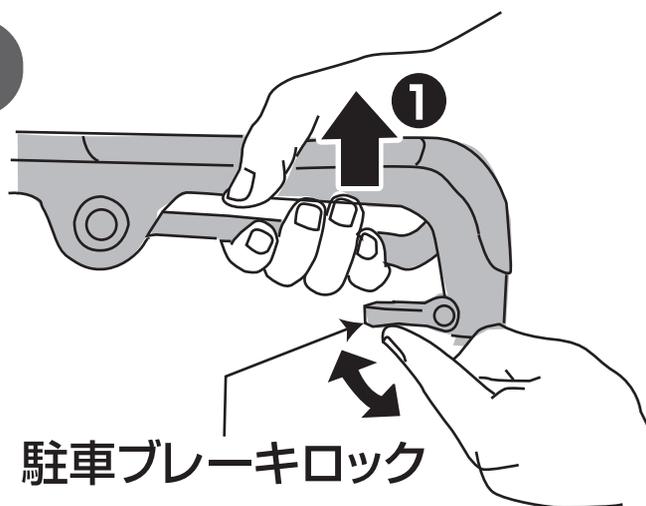

駐車ブレーキ
ロックが掛か
っている状態

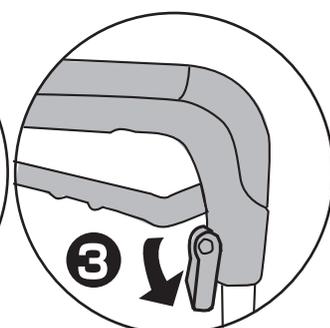

駐車ブレーキ
ロックが掛か
っていない状態

- ▲注意**
- ・ 駐車ブレーキロックをかけたまま押したり、長時間掛けたままにしないでください。長時間掛けたままにするとタイヤが凹みます。
 - ・ カートから離れるときは駐車ブレーキロックを必ずかけ、転倒しないことを確認してください。


前輪キャスターの使い方

本製品は直進と左右に可動の2MAYキャスターを使用しています。

- ① キャスターカバーを上げると車輪は直進方向のみ進みます。方向を変えるときは、持ち上げて方向を変えてください。
- ② キャスターカバーを下げると左右に可動。
※通常は直進固定でのご使用をお勧めいたします。

⚠ 注意


必ず進行方向を正しく使用ください。
※後ろ向きに押すと転倒します。

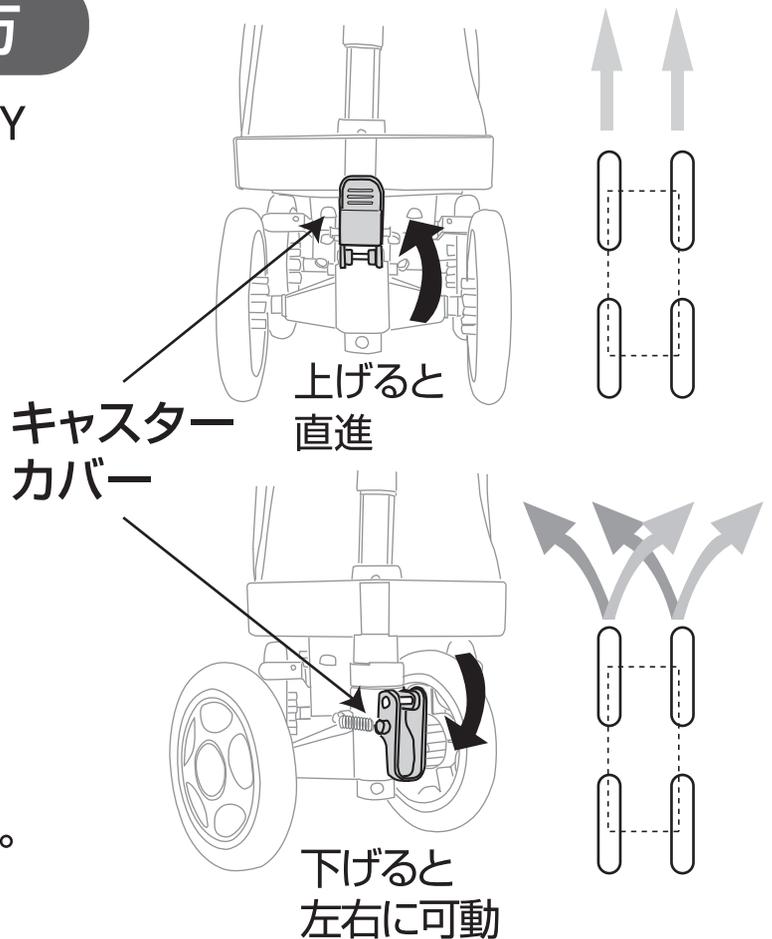

ブレーキの調節のしかた


出荷時ブレーキ調節をしていますので、通常はブレーキの調節は必要ありません。調節の必要ができたときは、下記の順序でおこなってください。

- ① 車体の台座・裏面の調節ネジで調節してください。
※調節ネジが硬い場合は、一度、ナットをゆるめて（左回し）ください。
- ② ナットをしめてください。

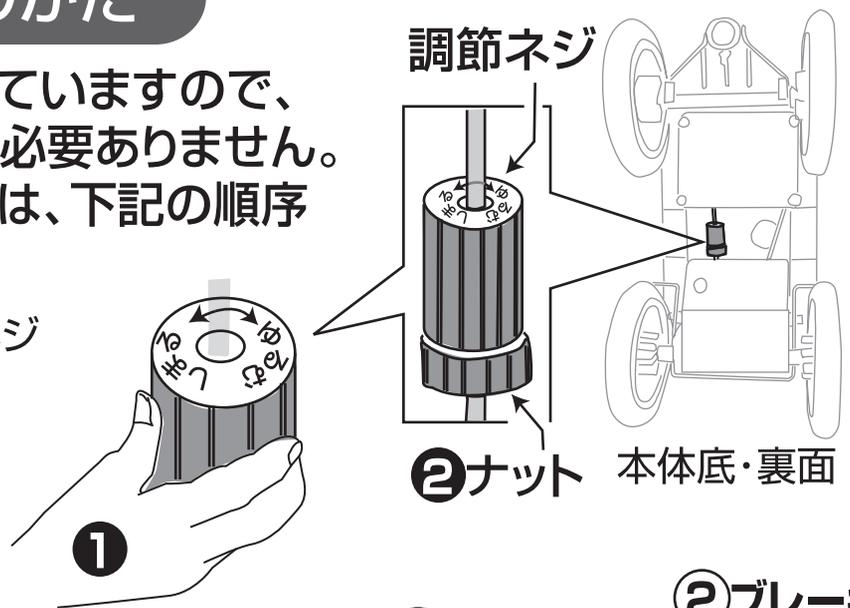

ネジで調節仕切れない場合は

- ① 六角ナットをゆるめ
- ② ブレーキをタイヤに近づけ
- ③ ワイヤを引っ張ったまま、
① ゆるまないように六角ナットを締めて下さい。

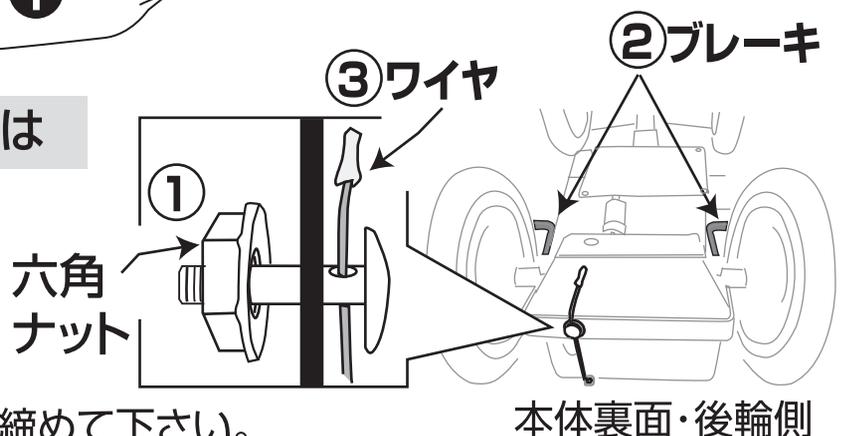


バッグの外し方

▲注意 バッグは完全防水ではありません。

バッグは下記の順序で取り外しできます。

- ① 両サイドのマジックテープをはずす。
- ② バッグのふたを開ける。
- ③ バッグの止めベルトをはずす。(両サイド)
※止めベルトの先端部分を回して抜いてください。
- ④ バッグを矢印の方向へ外す。

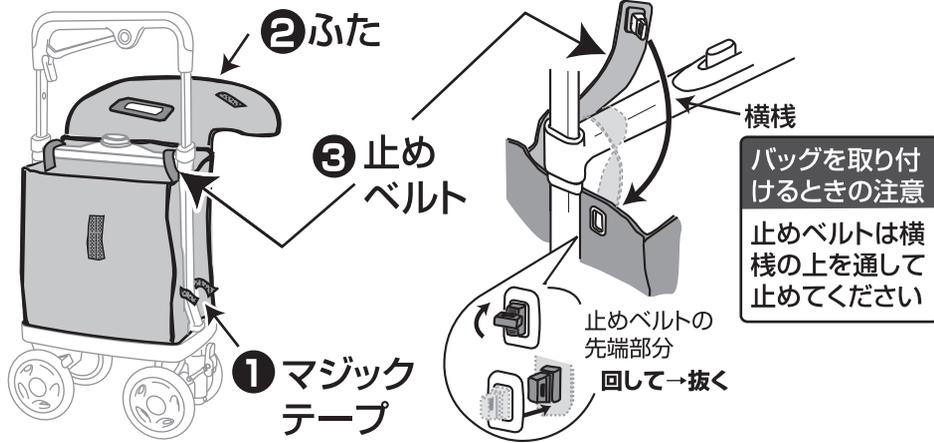

バッグの取り付け方


取り外しの逆の順序で取り付けてください。
バッグの取り付け向きは、どちらにもつけられます。

進行方向について

製品には、前・後があります。進行方向を正しくご使用ください。

▲注意

カートにつまずいて転倒しないよう注意してください。

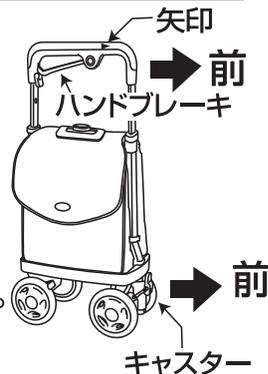


真横移動について

製品は、進行方向に対して真横移動はできません。車などすれ違う時で横移動の必要のある時は持ち上げて移動させてください。

▲注意

特に駅や車内の混雑する場所では、押さないで持ち上げて移動させてください。

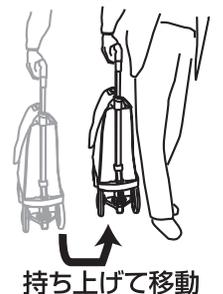

お手入れと保管

- 本体や車輪についた泥などの汚れは、やわらかいブラシや布で拭いておとしてください。
- ひどい汚れは中性洗剤をうすめたものを布に含ませ、ぬぐった後、乾いた布で良く拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の用材で手入れしないでください。
- 保管は直射日光をさけ、雨ざらしにしないでください。変色することがあります。
- 保管のとき、駐車ブレーキロックを掛けたままにしないでください。タイヤが凹みます。

仕様

型式	No.823		材質	
車体	ハンドル高さ5段階・ハンドブレーキ・駐車ブレーキロック・2WAYキャスター		本体/アルミパイプ・合成樹脂 バッグ/ポリエステル	
重量	2.3kg	積載量	6kg	
車体寸法	幅210 奥行380 高さ640・710・760・810・860mm		製造番号	車体下部に貼付け
バッグ寸法	幅265 奥行上130 奥行下160 高さ330mm		品質保証期間	ご購入日より1年

製品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

発売元 **Symbol** 須恵廣工業株式会社

〒547-0005 大阪市平野区加美西 1-11- 5
TEL (06) 6791-3686 FAX (06) 6791-3623